

МОНТАЖНА СХЕМА МС "МАЯМИ" ММ4 Г-Б С ПЛ. ВРАТИ - МАЛЪК

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

ДЕТАЙЛ 1



Механизъм за плъзгащи врати
1 компл.



РАФТФИКС
8 броя




РАФТОНОСАЧИ
8 броя



ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА ПЛАНКИТЕ
8 броя




ЛОСТ ЗА ДРЕХИ С КОНЗОЛИ
2 компл.

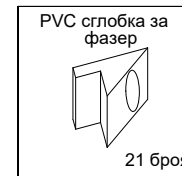

PVC сглобка за фазер
21 броя



СЪЕДИНИТЕЛНА ЛАЙСНА
6 броя

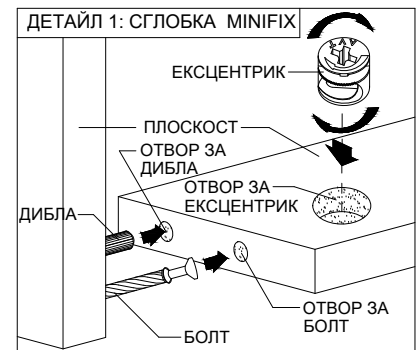

ДЕТАЙЛ 1: СГЛОБКА MINIFIX
ЕКСЦЕНТРИК
ПЛОСКОСТ
ОТВОР ЗА ДИБЛА
ОТВОР ЗА ЕКСЦЕНТРИК
ОТВОР ЗА БОЛТ
БОЛТ
ДИБЛА



НИВЕЛИРАЩО КРАЧЕ
10 броя

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.




ДИБЛА - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА
28 броя



МИНИФИКС - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА
32 броя

ЗАБЕЛЕЖКА: Гърба се плъзва по каналите и се фиксира със сглобка за фазер от обкова и винт 3,5x16. На дъното се фиксира директно с винт 3,5x16.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница	2052	550	2
2	Таван	1600	550	1
3	Делителна вертикална	1934	443	1
4	Рафт - фиксиран	772.5	442	2
5	Рафт	772.5	442	2
6	Дъно	1563	532	1
7	Цокъл	1563	100	2
8	ХДФ-гръб	1583	489	4
9	Врата вътрешна	761	1922	1
10	Врата външна	761	1922	1

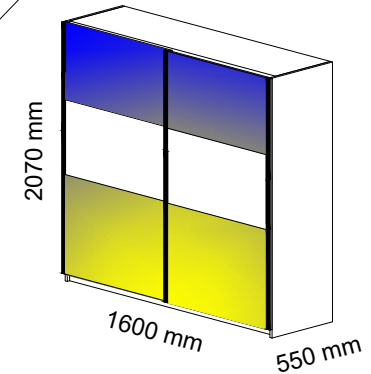

ЗАБЕЛЕЖКА: монтажната схема за механизъм на плъзгащи врати е на отделна страница.

МОНТАЖНА СХЕМА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

Нужно е болта на елемент 1 за всички 8 бр. на вратите да се развие около 10мм.

Елемент 4 се монтира с помощта на 2 броя винт 3.5x16 завити в отворите.

След това се монтира елемент 2, както е показано на илюстрацията с два боя винт 5x35мм.

След това вратите могат да се поставят в корпуса. Подравнява се първо долната страна на ВЪТРЕШНА ЛЯВА ВРАТА във вътрешния водещ канал от към гърба.

За да влезе и горния край на врата е нужно да се приплъзне механизма на долу. След като влязат и горните две ролки в канала на тавана може се пристъпи към нивелиране.

Елемент 1 се монтира с помощта на 4 броя винт 3,5x16мм завити в отворите, както е описано.

Елемент 3 се монтира с помощта на 5 броя винт 3.5x16 завити в отворите, както е описано(отгоре 3 броя, а отдолу 2 броя).

Нивелирането се извършва с помощта на винта, който се навива до нужното ниво с цел образуваната fuga между таван, врата и дъно да е приблизително 6мм.

След като приключи нивелирането е добре да се притегнат и болтовете за нивелиране на горните два елемента към тавана. На края се навива на ръка и контра гайката в посока обратна на главата на болта, за да не се размества вече нивелираната врата.

Вратите се поставят на равна повърхност, като белязките за монтаж сочат на горе.

Важно! Трябва да се има обърне внимание, че лявата врата е вътрешна, а дясната врата е външна и елементите за монтаж се различават.

Действието по монтиране и нивелиране на ВЪНШНА ДЯСНА ВРАТА е аналогично. С разликата, че се използва външния канал за ролките и е нужно да се регулира елемент 3, за да може да активира елемент 2. Двете гайки се фиксират.

