
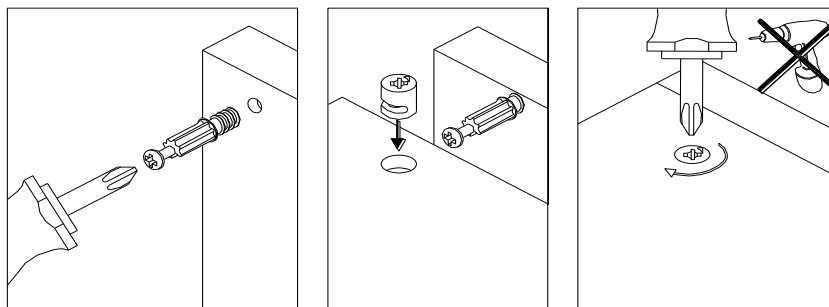


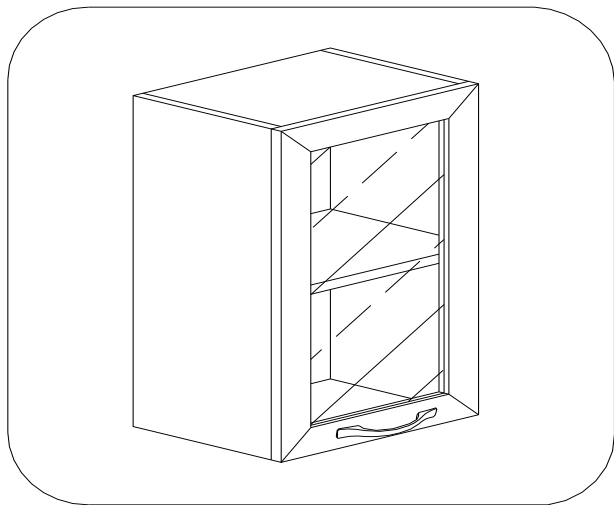


# PG 2-300

фазера се кове  
с пирони 2.5 см



Спцификация на детайлите

| № | Наименование | Дължина | Ширина | Бр. |
|---|--------------|---------|--------|-----|
| 1 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 2 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 3 | Таван        | 268     | 280    | 1   |
| 4 | Дъно         | 268     | 280    | 1   |
| 5 | Гръб (Фазер) | 715     | 295    | 1   |
| 6 | Рафт         | 268     | 250    | 1   |
| 7 | Врата        | 715     | 297    | 1   |

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Панта с ниско рамо</p> <p>2 бр.</p> | <p>Рафтносачи</p> <p>4 бр.</p>   | <p>Сглобка minifix</p> <p>8 бр.</p>               |
| <p>Дръжка</p> <p>1 бр.</p>             | <p>Винт 3.5x16</p> <p>16 бр.</p> | <p>Болт М4 х 25</p> <p>2 бр.</p>                  |
| <p>Гвоздей</p> <p>0.01 кг.</p>         | <p>Дибла</p> <p>10 бр.</p>       | <p>Окачвач с пластмасова капачка</p> <p>2 бр.</p> |

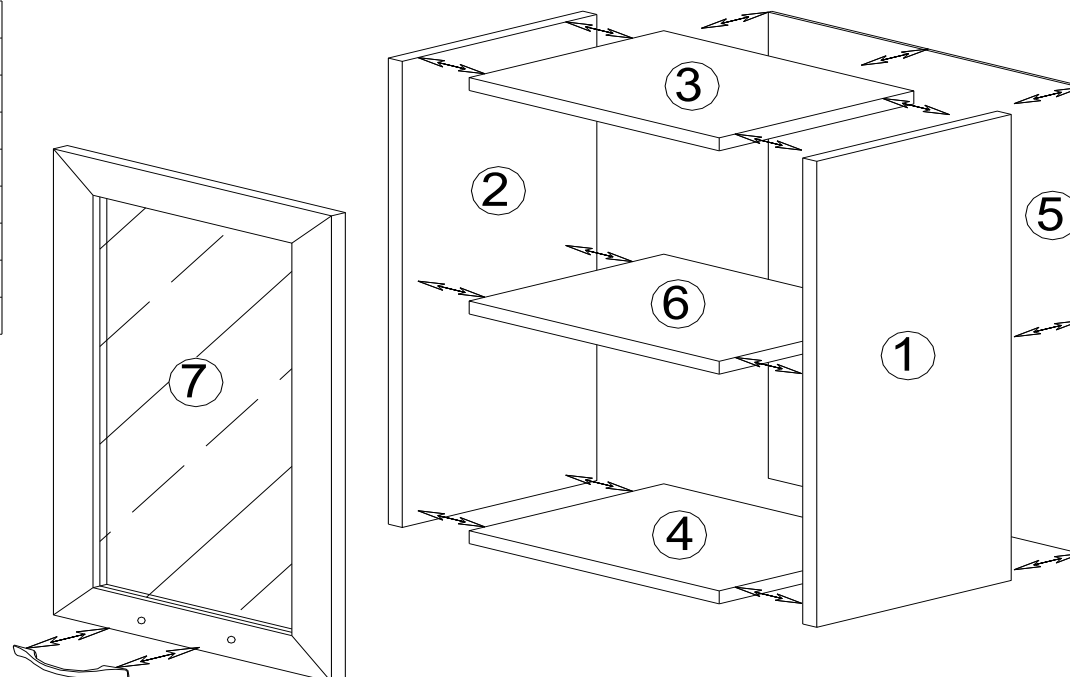

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.  
Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.  
Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16  
Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач

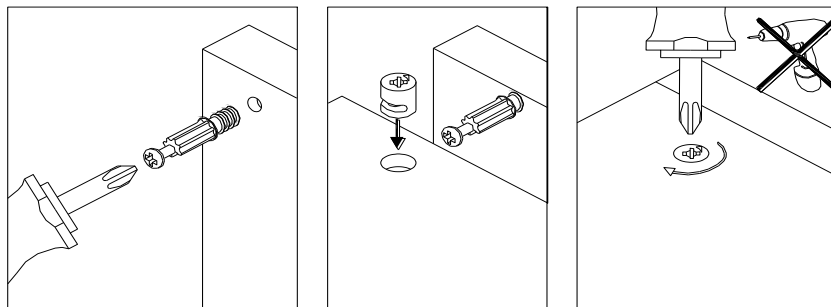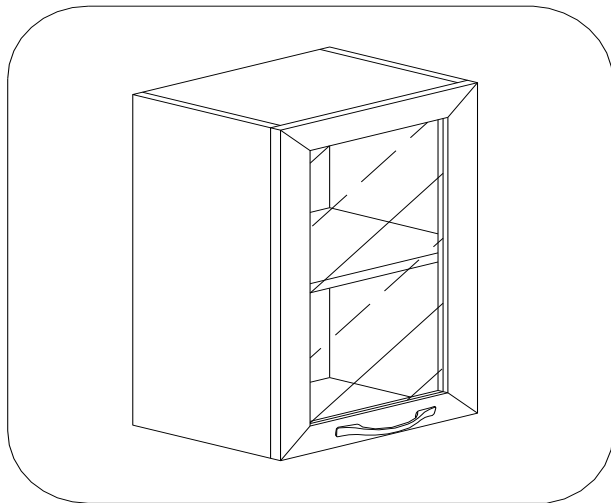


# PG 2-350

фазера се кове  
с пирони 2.5 см



## Спцификация на детайлите

| № | Наименование | Дължина | Ширина | Бр. |
|---|--------------|---------|--------|-----|
| 1 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 2 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 3 | Таван        | 318     | 280    | 1   |
| 4 | Дъно         | 318     | 280    | 1   |
| 5 | Гръб (Фазер) | 715     | 345    | 1   |
| 6 | Рафт         | 318     | 250    | 1   |
| 7 | Врата        | 715     | 347    | 1   |

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Панта с ниско рамо</p> <p>2 бр.</p> | <p>Рафтносачи</p> <p>4 бр.</p>   | <p>Сглобка minifix</p> <p>8 бр.</p>               |
| <p>Дръжка</p> <p>1 бр.</p>             | <p>Винт 3.5x16</p> <p>16 бр.</p> | <p>Болт М4 х 25</p> <p>2 бр.</p>                  |
| <p>Гвоздей</p> <p>0.01 кг.</p>         | <p>Дибла</p> <p>10 бр.</p>       | <p>Окачвач с пластмасова капачка</p> <p>2 бр.</p> |

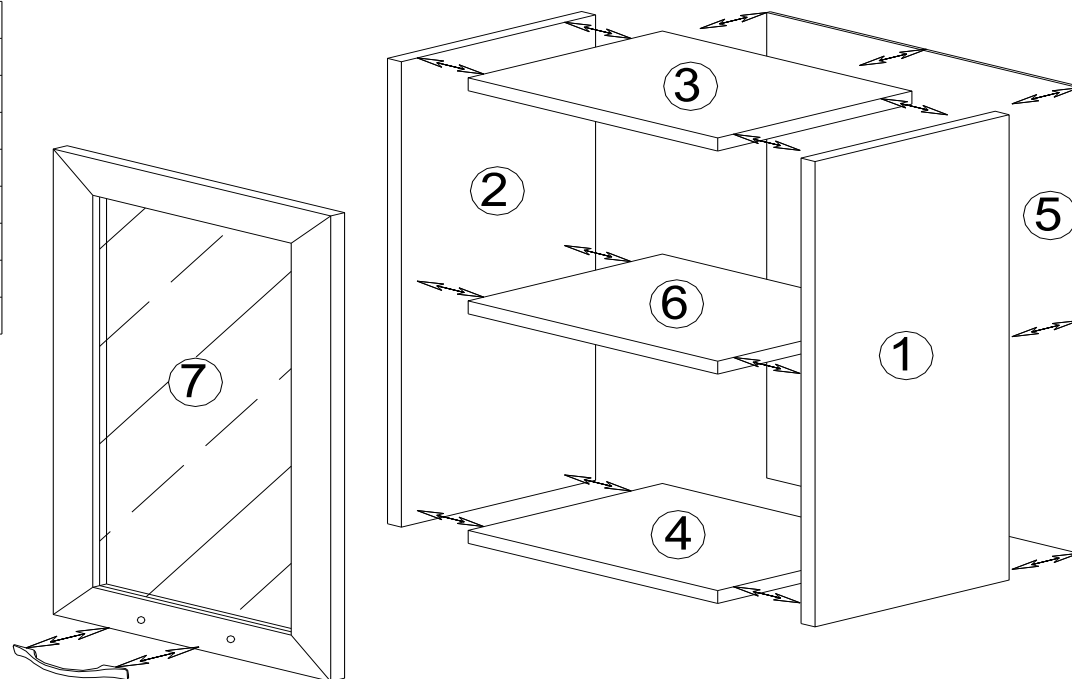

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла. Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа. Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16. Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач.

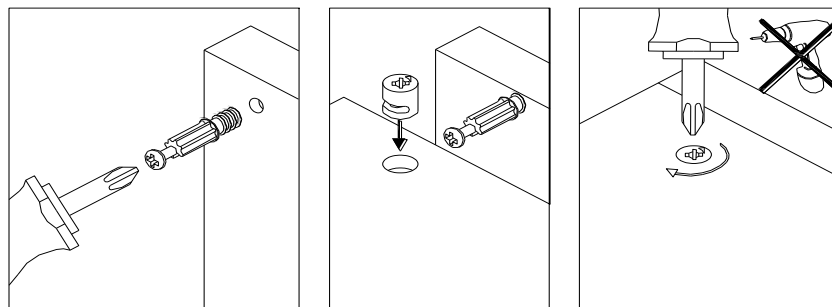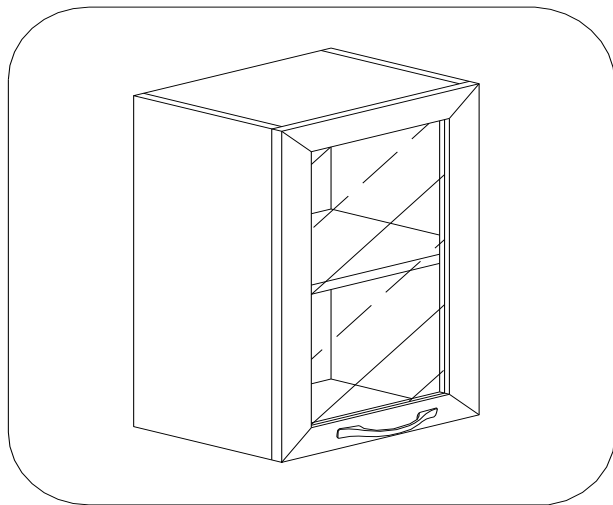


# PG 2-400

фазера се кове  
с пирони 2.5 см



## Спцификация на детайлите

| № | Наименование | Дължина | Ширина | Бр. |
|---|--------------|---------|--------|-----|
| 1 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 2 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 3 | Таван        | 368     | 280    | 1   |
| 4 | Дъно         | 368     | 280    | 1   |
| 5 | Гръб (Фазер) | 715     | 395    | 1   |
| 6 | Рафт         | 368     | 250    | 1   |
| 7 | Врата        | 715     | 397    | 1   |

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Панта с ниско рамо</b><br><br>2 бр. | <b>Рафтносачи</b><br><br>4 бр.   | <b>Сглобка minifix</b><br><br>8 бр.               |
| <b>Дръжка</b><br><br>1 бр.             | <b>Винт 3,5x16</b><br><br>16 бр. | <b>Болт M4 x 25</b><br><br>2 бр.                  |
| <b>Гвоздей</b><br><br>0.01 кг.         | <b>Дибла</b><br><br>10 бр.       | <b>Окачвач с пластмасова капачка</b><br><br>2 бр. |

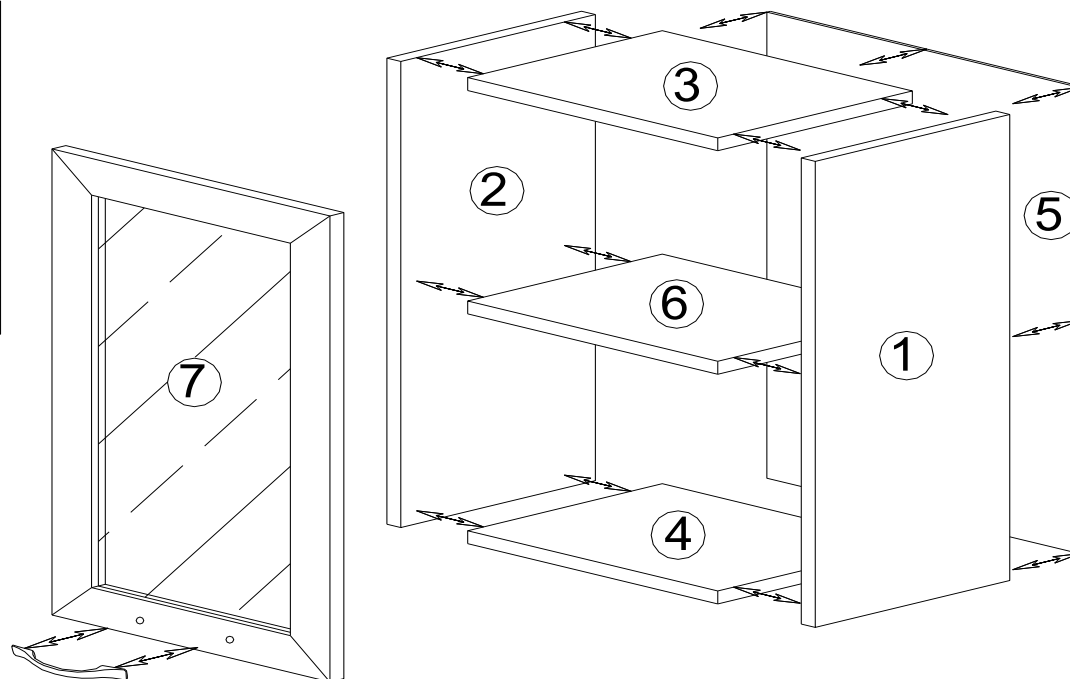

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.  
 Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.  
 Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5x16  
 Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач

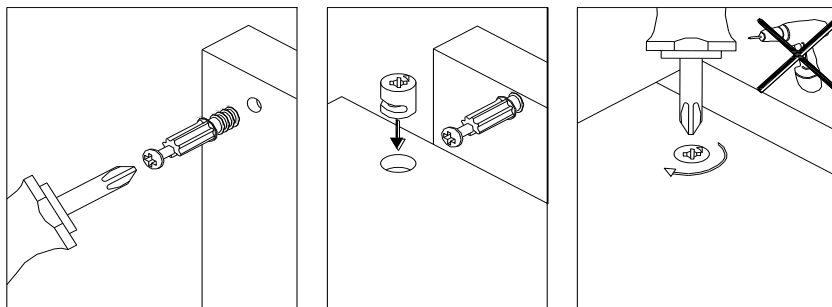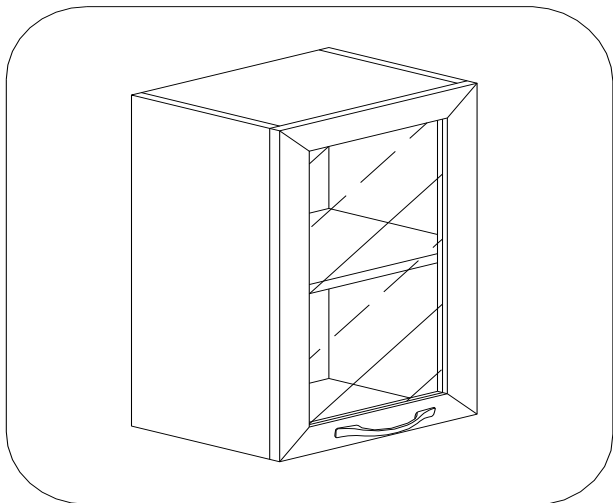


# PG 2-450

фазера се кове  
с пирони 2.5 см



## Спцификация на детайлите

| № | Наименование | Дължина | Ширина | Бр. |
|---|--------------|---------|--------|-----|
| 1 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 2 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 3 | Таван        | 418     | 280    | 1   |
| 4 | Дъно         | 418     | 280    | 1   |
| 5 | Гръб (Фазер) | 715     | 445    | 1   |
| 6 | Рафт         | 418     | 250    | 1   |
| 7 | Врата        | 715     | 447    | 1   |

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Панта с ниско рамо</b><br><br>2 бр. | <b>Рафтносачи</b><br><br>4 бр.   | <b>Сглобка minifix</b><br><br>8 бр.               |
| <b>Дръжка</b><br><br>1 бр.             | <b>Винт 3.5x16</b><br><br>16 бр. | <b>Болт М4 х 25</b><br><br>2 бр.                  |
| <b>Гвоздей</b><br><br>0.01 кг.         | <b>Дибла</b><br><br>10 бр.       | <b>Окачвач с пластмасова капачка</b><br><br>2 бр. |

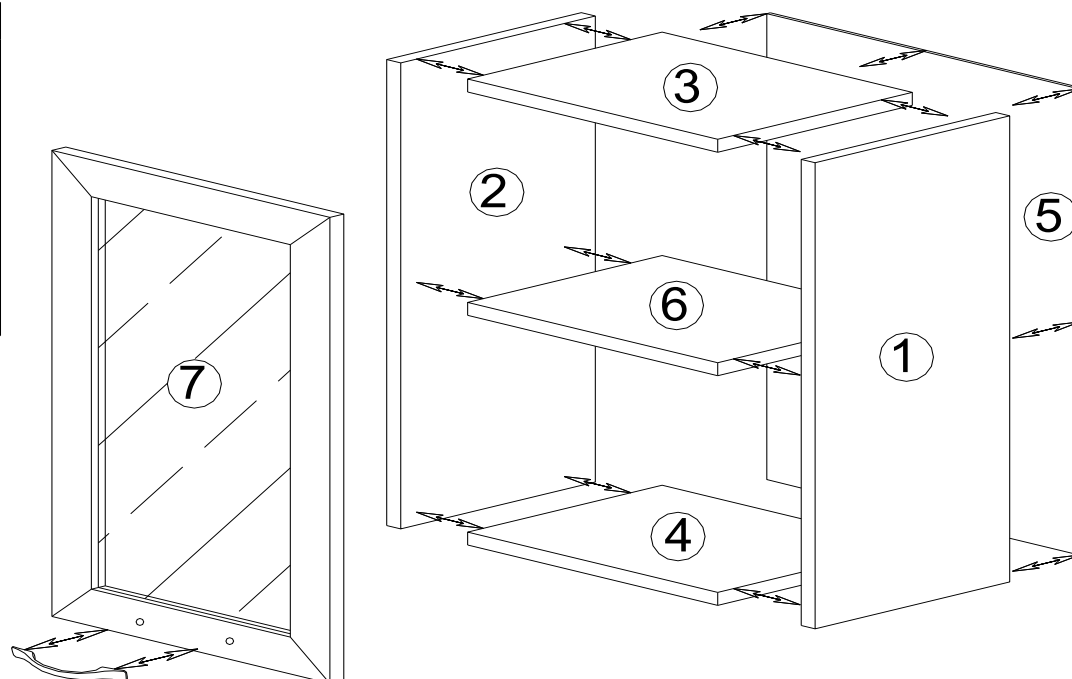

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.  
 Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.  
 Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5x16  
 Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач

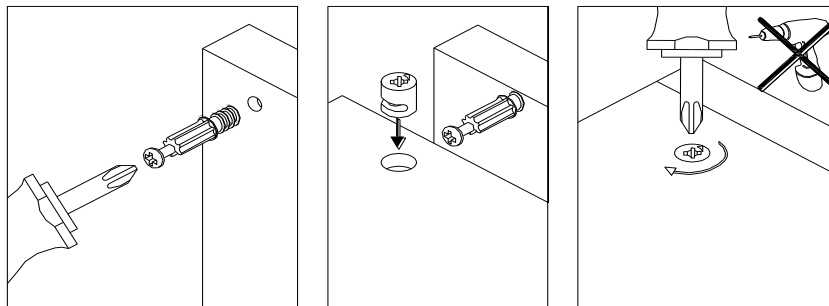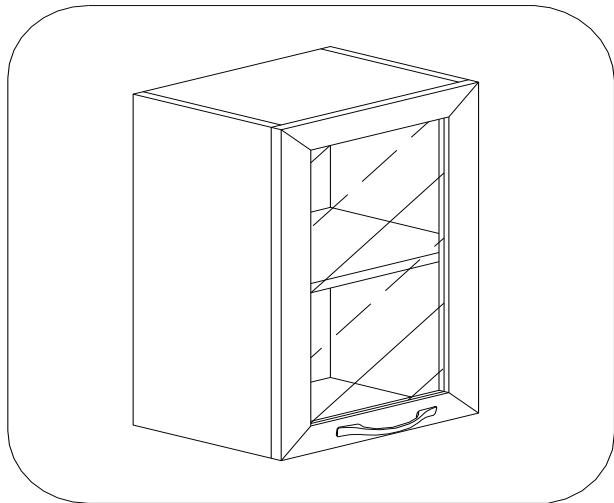


# PG 2-500

фазера се кове  
с пирони 2.5 см

Спцификация на детайлите

| № | Наименование | Дължина | Ширина | Бр. |
|---|--------------|---------|--------|-----|
| 1 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 2 | Страница     | 720     | 280    | 1   |
| 3 | Таван        | 468     | 280    | 1   |
| 4 | Дъно         | 468     | 280    | 1   |
| 5 | Гръб (Фазер) | 715     | 495    | 1   |
| 6 | Рафт         | 468     | 250    | 1   |
| 7 | Врата        | 715     | 497    | 1   |

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Панта с ниско рамо</p> <p>2 бр.</p> | <p>Рафтносачи</p> <p>4 бр.</p>   | <p>Сглобка minifix</p> <p>8 бр.</p>               |
| <p>Дръжка</p> <p>1 бр.</p>             | <p>Винт 3.5x16</p> <p>16 бр.</p> | <p>Болт М4 х 25</p> <p>2 бр.</p>                  |
| <p>Гвоздей</p> <p>0.01 кг.</p>         | <p>Дибла</p> <p>10 бр.</p>       | <p>Окачвач с пластмасова капачка</p> <p>2 бр.</p> |

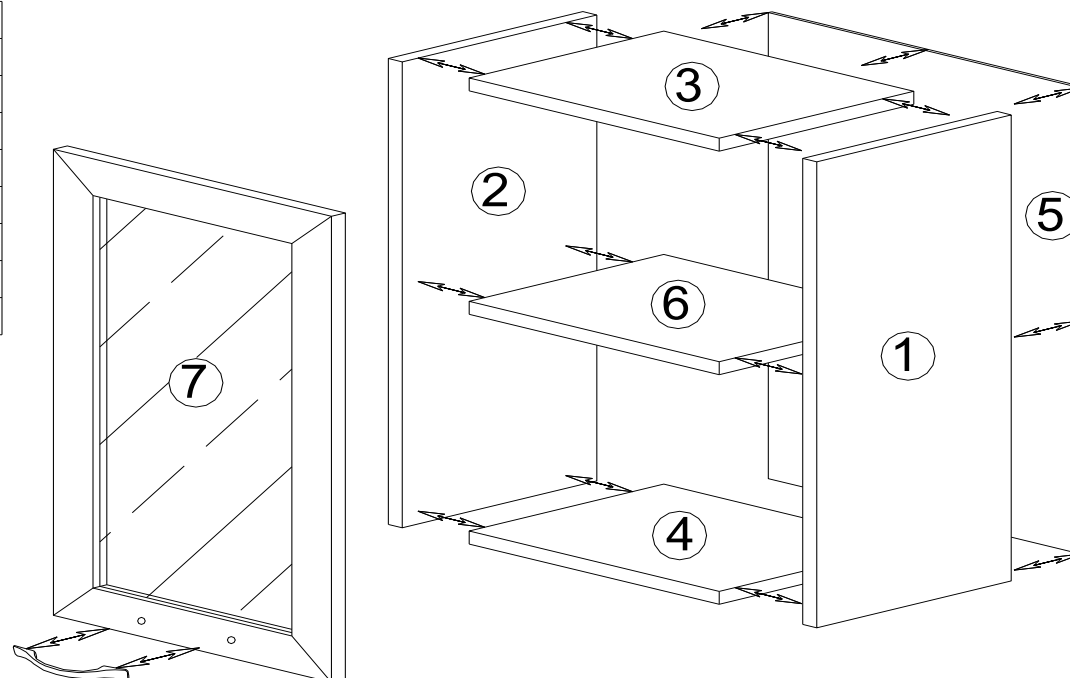

Детайлите от корпуса на шкафа се сглобяват чрез сглобка minifix и дибла.  
Преди да се закове фазера, се изравняват диагоналите на шкафа.  
Пантите се закрепват към вратата и към корпуса на шкафа чрез винт 3,5х16  
Шкафа се закрепва към стената с метален окачвач