МОНТАЖНА СХЕМА
МС "МАЯМИ"
ММ5 - Г-Б С ПЛ.
ВРАТИ - ГОЛЯМ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

ЗАБЕЛЕЖКА: Гърба се плъзва по каналите и се фиксира със сглобка за фазер от обкова и винт 3,5x16.На дъното се фиксира директно с винт 3,5x16.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница	2052	550	2
2	Таван	2000	550	1
3	Рафт	413	442	3
4	Рафт фикс	413	442	1
5	Рафт	541.5	442	1
6	Рафт фикс	972.5	442	2
7	Делителна верт.лява	1934	443	1
8	Делителна верт.дясна	1934	443	1
9	Дъно	1963	532	1
10	Цокъл	1963	100	1
11	Врата вътрешна	961	1922	1
12	Врата външна	961	1922	1
13	ХДФ-гръб	489.5	1983	4

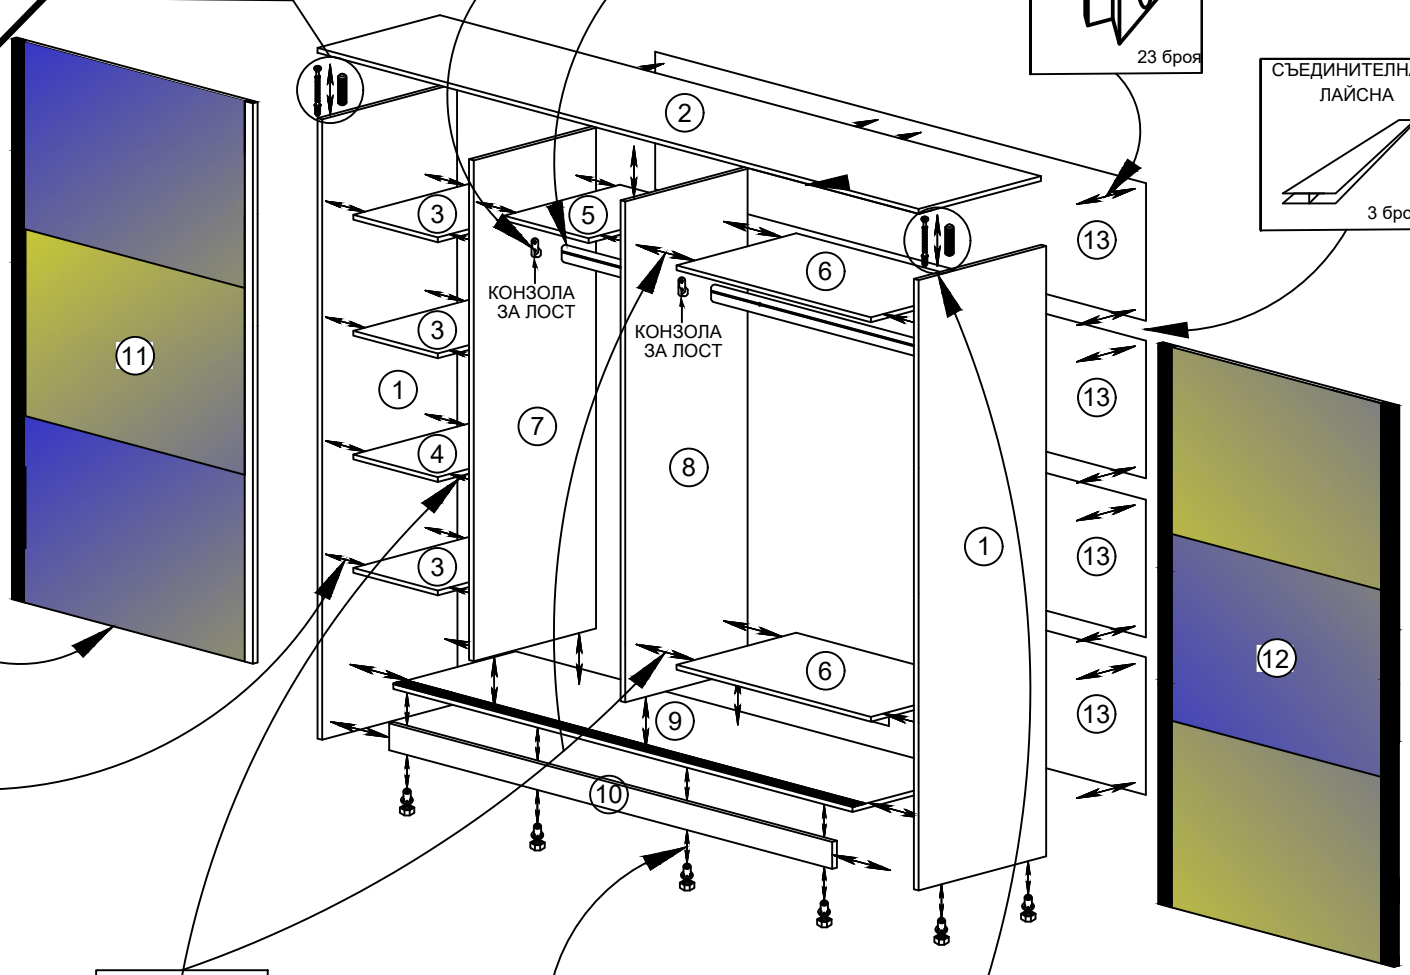

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1.
По този начин се сглобява целият корпус.

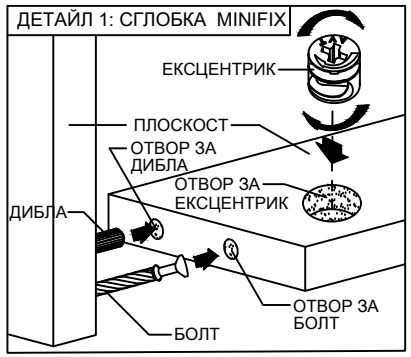

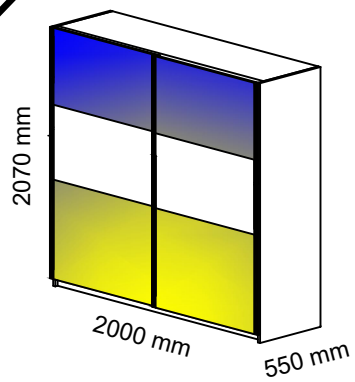

МОНТАЖНА СХЕМА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

Механизъм за гардероб с плъзгащи врати се състои от дванадесет части посочени по долу

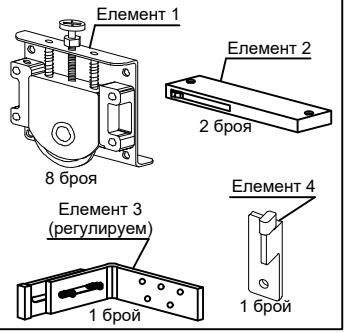

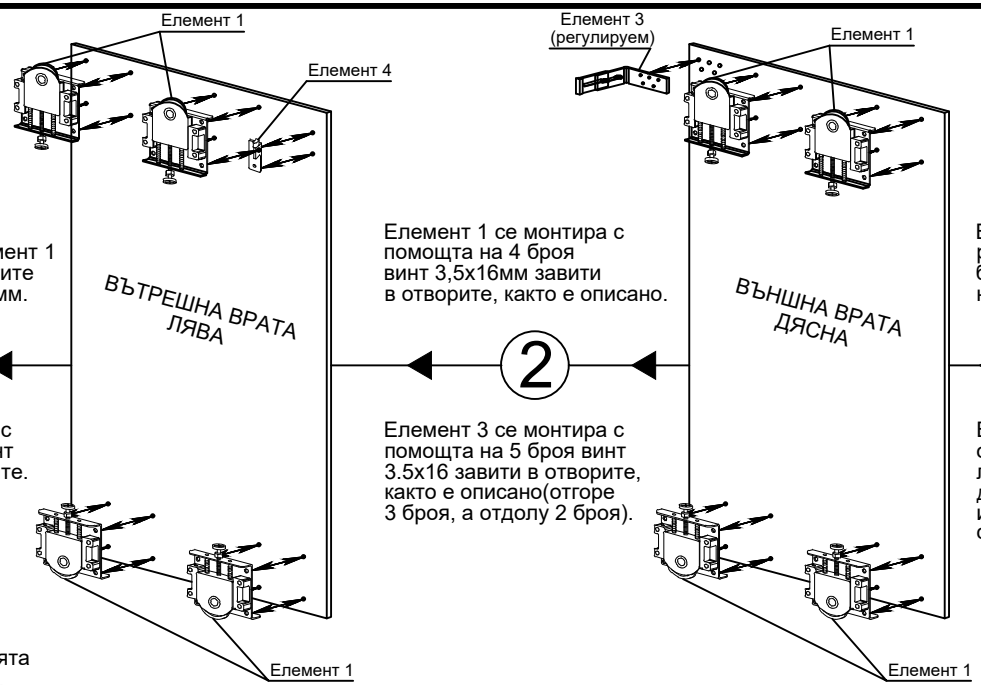

Вратите се поставят на равна повърхност, като белязките за монтаж сочат на горе.

1

Важно! Трябва да се има обърне внимание, че лявата врата е вътрешна, а дясната врата е външна и елементите за монтаж се различават.

Елемент 1 се монтира с помощта на 4 броя винт 3,5x16мм завити в отворите, както е описано.

2

Елемент 3 се монтира с помощта на 5 броя винт 3.5x16 завити в отворите, както е описано(отгоре 3 броя, а отдолу 2 броя).

Нужно е болта на елемент 1 за всички 8 бр. на вратите да се развие около 10мм.

3

Елемент 4 се монтира с помощта на 2 броя винт 3.5x16 завити в отворите.

Тавана се поставя на равна повърхност с предварително разпробити отвори сочещи на горе.

4

След това се монтира елемент 2, както е показано на илюстрацията с три броя винт 5x35мм.

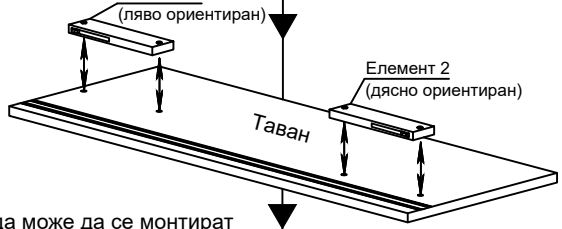

За да може да се монтират вратите към вече сглобения корпус е нужно да се развие посоченият нивелиращ болт с приблизително 10мм при всичките 8 елемента.

5

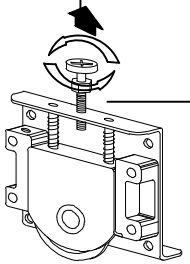

След това вратите могат да се поставят в корпуса. Подравнява се първо долната страна на ВЪТРЕШНА ЛЯВА ВРАТА във вътрешния водещ канал от към гърба.

6

За да влезе и горния край на врата е нужно да се приплъзне мехънизма на долу. След като влязат и горните две ролки в канала на тавана може се пристъпи към нивелиране.

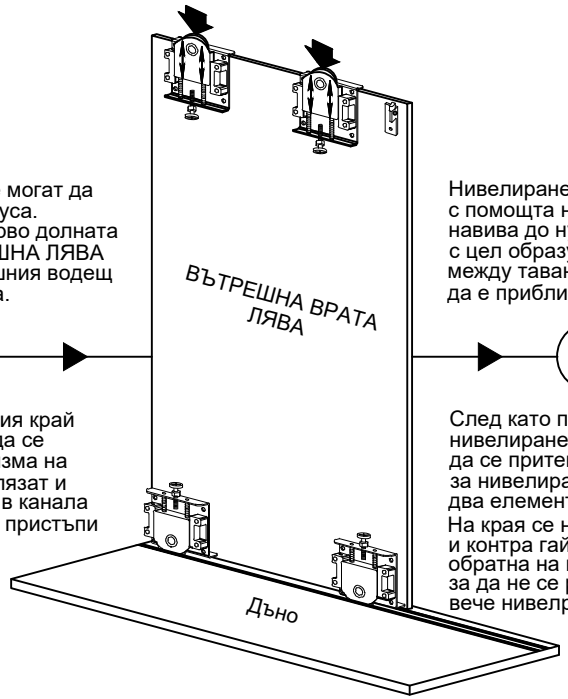

Нивелирането се извършва с помощта на винта, който се навива до нужното ниво с цел образуваната фуга между таван, врата и дъно да е приблизително 6мм.

7

След като приключи нивелирането е добре да се притегнат и болтовете за нивелиране на горнитте два елемента към тавана. На края се навива на ръка и контра гайката в посока обратна на главата на болта, за да не се размества вече нивелраната врата.

Действието по монтиране и нивелиране на ВЪНШНА ДЯСНА ВРАТА е аналогично. С разликата, че се използва външния канал за ролките и е нужно да се регулира елемент 3, за да може да активира елемент 2. Двете гайки се фиксират.

8
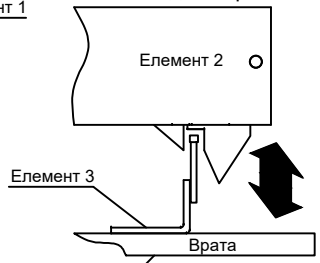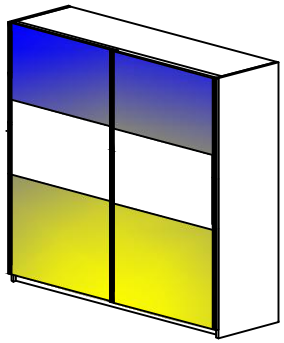
Поглед от горе